

## 七、联系方式

为了向您提供更优质的售后服务，保护您的权益，本公司欢迎您对我们的工作进行监督。

**北京洪恩教育科技股份有限公司研发**

制 造 商：北京洪恩教育科技股份有限公司

制造商地址：北京市海淀区上地东路1号院1号楼702

通 讯 地 址：北京清华大学邮局84-145信箱 邮编：100084

用户服务中心：400-188-7770 0755-23003696 / 29196182


网 址：[www.hongen.com](http://www.hongen.com)



**洪恩点读笔 TTP-318A**

# 使用说明书

## 一、产品部件示意图

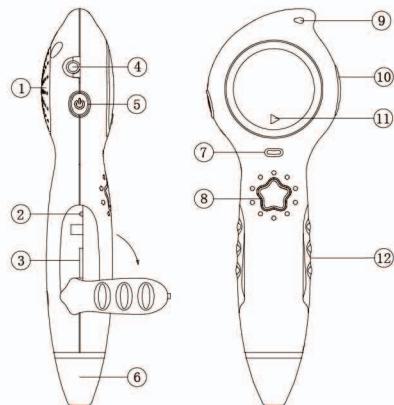

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ① 扬声器               | ② 复位孔              |
| ③ Micro SD 卡插槽      | ④ 耳机插口             |
| ⑤ 电源开关              | ⑥ 识别笔头             |
| ⑦ 工作指示灯             | ⑧ 录音键              |
| ⑨ 挂绳孔 / 麦克风孔        | ⑩ 音量键              |
| ⑪ 功能键 (暂停 / 复读、MP3) | ⑫ 软胶盖 (打开是 USB 接口) |

## 二、使用说明

### 1. Micro SD 卡和配套点读教材

TTP-318A 点读笔配有多套点读教材，笔内的 Micro SD 卡中已经包含了多套点读教材的内容数据，在正常点读前需要先进行选书操作。如果没有 Micro SD 卡，本产品将不能独立工作。

### 2. 开机和关机

关机状态时，按一下电源开关，可以听到开机提示音，工作指示灯显示为绿色，产品开始正常工作。

开机状态时，按一下电源开关，可以听到关机提示音，工作指示灯熄灭，产品关机。

开机后如果一段时间内不操作，产品会播放提示语音，提示语音全部播放完毕后，产品会自动关机，此时工作指示灯自动熄灭。

在不使用本产品时，建议及时关机，以免消耗电池电量。

### 3. 选书

在正常点读前需要先进行选书操作，在每套图书的封面上，都印有“学习前先点这里”的选书标，用点读笔点一下选书标后，即可正常点读本书。

### 4. 点读

用点读笔头轻点配套图书上的文字或者图片，就能从笔端的扬声器或耳机中听到相应的声音。建议采用正确的握笔姿势，笔头与书面保持接触，笔身与书面保持在 65° 以上的角度，以 65° 为宜。

点读笔是采用摄像识别原理工作的，不需要用力点击书面。由于是持续摄像识别，这个过程需要时间，所以点击频率不要过快。在听到声音后，可将笔尖抬起，避免重复识别。并不是图书上所有的位置都可以发出声音，这依据图书的发声设计而定。

## 5. 复读

用点读笔重复点击图书的同一位置，即可实现复读，复读多次后会自动停止，用点读笔重新点在同一位置可继续复读。用“功能键”同样可实现此功能（详见“9. 功能键”）。

## 6. 音量调节

可通过音量键调节音量。

按“+”键，增加音量；按“-”键，减小音量。

## 7. 游戏

本产品配套的图书，部分含有游戏功能，不同的游戏玩法各具特色，请依照图书中游戏的语音提示，用本产品点击图书上的文字和图片来进行游戏。

## 8. MP3 播放

按住功能键 2 秒以上，自动播放 MP3。

按住音量键“+”或“-”2 秒以上，可以选择上一首或下一首 MP3 内容。

## 9. 功能键

在正常点读过程中，功能键的默认功能是复读最后一段语音。

在做游戏或者答题过程中，按功能键则能重播游戏要求或者题目。

放音过程中，按功能键会实现暂停，再按此键将继续放音。

由于图书设计各有不同，功能键也会有更多功能和其他不同的使用方法。

## 10. 录音

按住录音键 2 秒以上，绿色指示灯闪烁后，放开按键开始录音。如果听到“滴滴”两声警示，表明 Micro SD 卡剩余容量不够，不能录音。

录音过程中，指示灯持续闪烁，如要停止录音，可短按录音键。正常录音 30 秒后会自动停止录音。

录音结束后，短按录音键会播放之前的录音。

总体录音时长与储存卡的剩余容量有关。

## 11. 录音对比

先点击一个发声位置，然后进行录音操作。以后每次点读这个发声位置后，短按录音键都能再次听到之前的录音。

点击不同的发声位置，可以继续建立不同的录音对比。

自动保存的录音对比内容存满 Micro SD 卡后，将不能再进行录音操作，此时需要以连接电脑的方式删除卡中部分多余文件后方可继续录音。

## 12. 复位键

当本产品出现死机现象时，请用细针按压复位孔内的复位键进行复位。

## 13. USB 接口与数据文件管理

USB 接口除了可以与充电电源连接充电外，还可以通过数据

线与电脑连接，对存放在 Micro SD 卡上的数据进行管理，具体操作方法为：

在关机状态下，用数据线将本产品 USB 接口和电脑连接，此时红色指示灯亮，表明正在充电，按一下本产品的电源开关，稍后电脑会自动识别到本产品，打开相应盘符后，会看到不同的目录：

\BOOKS 存放不同书本的数据文件（其中的 28000.DJS 文件是默认书数据，请勿删除，以免无法启动）。从本公司官网下载的后缀为 DJS 的数据文件请保存在此目录下。

\RECORD 存放录音对比文件，录音容量不够时，请及时清理无用的录音文件。

\MUSIC 存放 MP3 声音文件，网络下载的歌曲、故事等 MP3 文件请存放在此目录下。

操作完毕后断开数据线即可。

#### 14. 自定义开、关机音功能（仅适用于部分型号点读笔）

##### （1）自定义开、关机音方法

自定义开机音：开机后，点击“英汉词典及简易计算器”卡片下方“录制开机音”处的【开始】按钮，点读笔提示“开始录音”。点读笔指示灯快闪，进入录音状态，即可开始录音。录音结束后，点击【结束】按钮，点读笔提示“录音结束”。最后点击【播放】按钮，所播放的声音即为自定义开机音。

自定义关机音：步骤同上。注意：自定义关机音需点击卡片上“录制关机音”处的功能按钮。

##### （2）恢复默认开、关机音方法：

在关机状态下，用数据线将本品 USB 接口与电脑连接，此时红色指示灯亮，按一下产品电源开关，电脑将识别到本产品。找到电脑相应盘符下的 \RECORD 目录，删除该目录下的 POWERON.MP3 和 POWEROFF.MP3，即可恢复默认开、关机音。

### 三、充电说明

本产品使用聚合物锂电池供电，充电时间大约为 2 个小时。完全充满电的点读笔可连续使用约 3~4 个小时。

您可以直接使用 USB 线连接电脑进行充电。

#### 充电步骤：

1. 充电时请将点读笔的电源关闭。
2. 把 USB 线充电接口端插入点读笔的 USB 插口，然后将另一个连接接口插入到电脑的 USB 插口。
3. 点读笔的工作指示灯显示为红色时表示正在充电，红灯熄灭表示充电完成。
4. 充电完成后，先拔下电脑连接接口，然后从点读笔上拔下 USB 线。

#### 充电及使用注意事项：

1. 充电过程中请勿使用点读笔。
2. 不要让儿童进行充电操作，以免发生危险。
3. 不要把点读笔放在密封的袋子中充电。

- 本产品电池内置，请勿自行拆卸，如需要更换，请到由洪恩授权的客服中心办理。
- 内置充电电池含有可能污染环境的物质。在您丢弃产品时，请勿与普通生活垃圾一同丢弃，应将其送到相应的回收点。

## 四、注意事项

- 内部含有电池等细小零件，须防止孩子误吞，5岁以下儿童须在家长陪同下使用。
- 在本产品出现过热、冒烟、发出异响或者异味的情况下，请立即关闭电源。
- 如有液体、金属导电物体进入笔内，有可能因电路短路而造成危险，此时请立即关闭电源。
- 请勿将尖锐的物体插入扬声器孔，以免损坏扬声器；应避免使扬声器靠近金属碎屑。
- 为避免产生危险，请勿自行拆卸。
- 笔尖内有摄像镜头等光学成像系统，不可堵塞笔尖圆孔，不可放入水中，不可靠近水蒸气。
- 产品内部有光学和电子器件，请勿摔、扔，或者用力敲击。
- 配套教材上印有高精度编码图形，请妥善保存和使用；请勿用笔涂写，防止受潮变形、脏污和损坏，以免影响正常识读。
- 产品发生故障时，请与当地授权服务中心或洪恩总部客户服务联系。
- 本产品的适用温度范围为 0°C ~ 40°C，请勿在过热、过冷、

- 多灰尘或湿度过大的环境下存放或使用。
- 清洁时最好使用干布擦拭表面。请勿使用挥发性液体如汽油或其他有机溶剂清洗。

## 五、故障处理

- 开机没有反应
  - 请确认电池电量是否充足。
  - 请确认 Micro SD 卡是否有效。
- 音量小
  - 请确认电量是否不足，并及时充电。
  - 通过音量调节键将音量调大。
- 无法识读
  - 不是所有的图书都可以识读，请使用配套可点读的图书，并确认配套图书没有被污染或损坏。
- 语音不符
  - 请确认所用图书为配套产品。
  - 产品具有选书功能，请确认是否已进行正确的选书操作。
- 识读不灵敏
  - 请保持笔身与书本之间的夹角不小于 65°，以 65° 为宜，角度过大时无法点读。
  - 请保持笔尖轻触书本，不要用力点击。
  - 请不要过快点击，否则无法完成识别。

- 请检查电池电量是否不足。
- 请确认配套教材是否被污染或损坏。

## 六、服务条款

### 1. 保修承诺

本产品 15 天保换，12 个月保修。

本承诺自购买日期起生效。本承诺仅限产品主机，不包括附件。在服务期内，如果在正常使用和维护情况下（非人为因素），因产品本身部件出现问题而发生的故障，经本公司查验属实后，将得到本公司提供的免费服务。

### 2. 全国范围联保

本产品实行全国联保。无论您在中国大陆何处购买，在使用过程中出现保修范围内的硬件故障时，凭有效保修凭证中的用户存根联可获得维修服务。

欢迎您拨打客服中心电话，选择合适的维修机构进行售后服务：0755-23003696、0755-29196182、400-188-7770。

### 3. 故障修复时间

当您的产品需要进行维修时，我们将在收到您寄回产品后的 7 个有效工作日内为您修好返回。如遇特殊情况，不能在 7 个有效工作日内完成时，本公司服务人员将提前打电话与您协商修复日期。前述修复时间不含回途邮寄时间。

### 4. 有限责任担保

您的产品经本公司维修机构维修后，继续享有对原保修期的

承诺。

当您需要保修服务时，请您出示有效保修凭证：用户存根联。

当出现保修说明上所列举的不在保修范围内的情况时，您可选择有偿维修服务。

如果维修部件超过了免费保修期限，请您交纳一定的维修服务费，维修服务费的标准由本公司的维修机构提供。

涂改保修卡编号或者保修卡上编号与机身号码不符，您将无法享受本公司提供的保修服务。

因未按使用说明书操作引发的损坏，您将无法享受本公司提供的保修服务。

人为引起的损坏或者水灾、火灾等一切自然灾害引起的损坏，本公司有权不提供保修服务。

经非授权服务人员修理、改动、改装或拆卸的，本公司有权不提供保修服务。

您应在购买产品时向经销商要求打开包装对产品进行验收。

经销商向您做出的所有额外承诺，本公司不承担责任。

本公司不对用户及经销商的特殊、意外或间接损失负责。